


Инструкция

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ IP-STB ПРИСТАВКИ D-LINK DIB-120




ПЕРВЫЙ СТАРТ

Итак, Вы стали обладателем цифровой телевизионной приставки STB D-link DIB-120. Прежде чем подключать оборудование к телевизору обратите внимание на переднюю и заднюю панель цифровой телевизионной приставки.

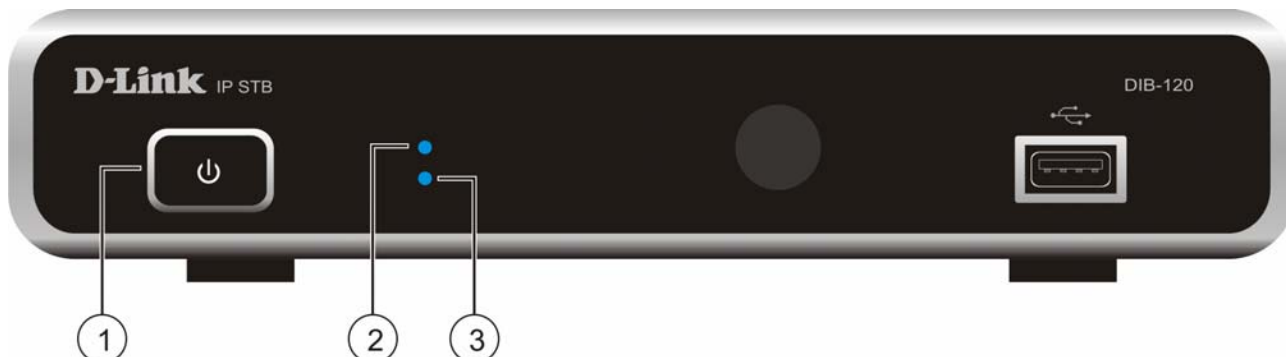


1. Переключение STB из режима ожидания в рабочий режим и обратно.
2. Индикатор режима работы.
3. Индикатор сетевой активности.

Обратите внимание, что приставка обладает возможностью подключения к телевизору через S-video, имеет композитный выход со стереоподключением звука, компонентный и HDMI выходы, сервисный USB-порт, S/PDIF для подключения акустических систем, сеть RJ-45, питание.

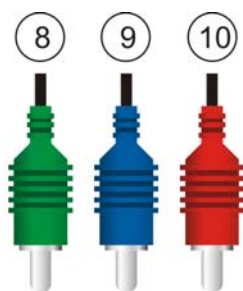


3, 4, 8, 9, 10 — используется для подключения компонентного кабеля.

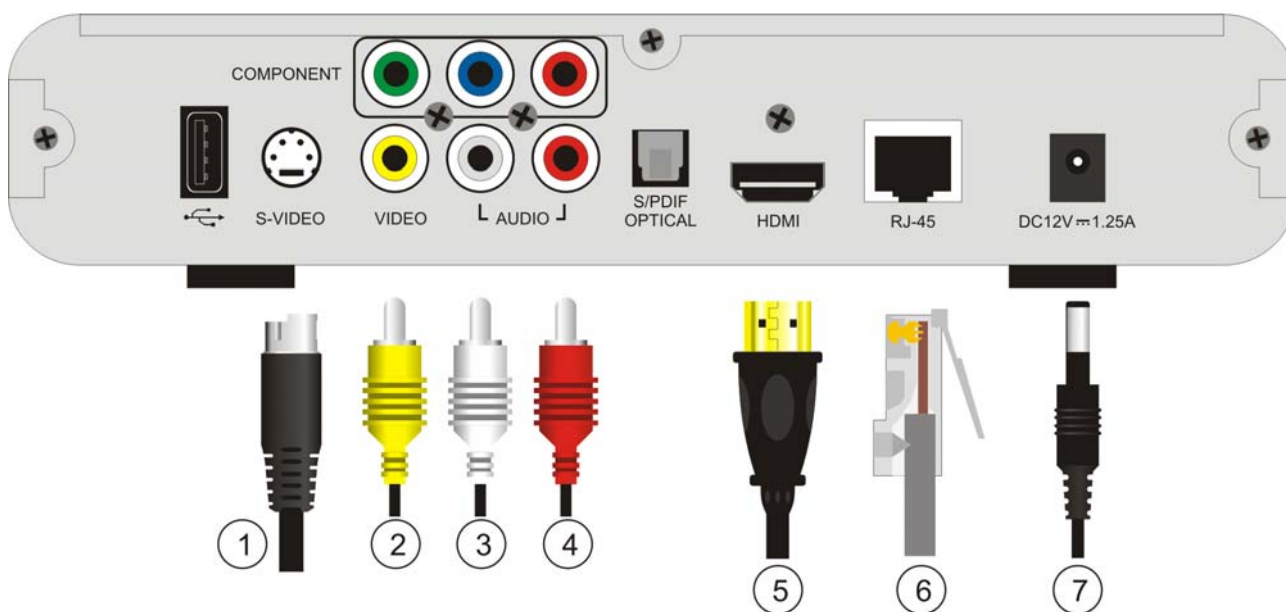

- 1 — S-Video; 2, 3, 4 — подключение по композитному кабелю;
- 5 — HDMI; 6 — сеть; 7 — питание

Сначала, желательно при выключенной приставке и телевизоре, подключить видеовыход, в зависимости от того, какой присутствует на Вашем телевизоре (предпочтительным является HDMI, т.к. он, по сравнению с композитным выходом, выдаёт картинку лучшего качества). Затем, напрямую или через свич/роутер¹, подключим сетевой разъём. В последнюю очередь включим телевизор и питание приставки.

По умолчанию видео выход настроен на композит, чтобы вывести изображение на другой выход включим автоопределение активного подключения, нажав на пульте приставки три раза кнопку . Настройка в последующем сохранится, но не забудьте после внесения изменений перезагрузить приставку.



Неактивированные приставки выдают сообщение:


Код активации указан в договоре. Убедительная просьба, при активации приставки самостоятельно, без помощи настройщика, проверить правильность подключения DIB-120 к телевизору и сети.

После активации можно приступать к просмотру телепередач.

¹ Если Вы используете роутер, то предварительно убедитесь, настроены ли на нём порты для IP STB, в противном случае, если это Ваше первое включение, приставка не сможет активироваться.


В прошивке на данный момент доступно:

- список каналов
- программа телепередач
- избранное
- показ информации о канале
- смена звуковой дорожки

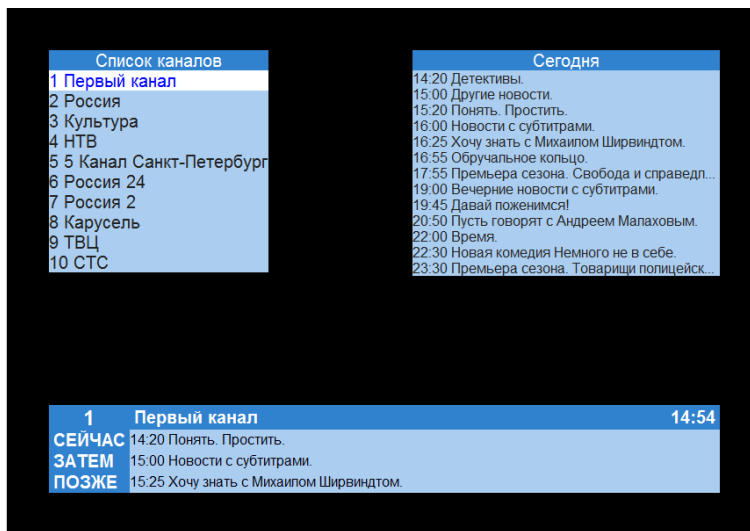

Список каналов

Вызывается нажатием кнопки ENTER или вместе с телепрограммой.

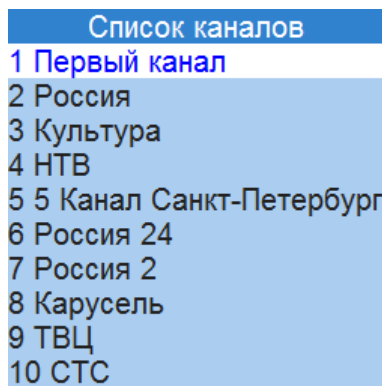

Навигация осуществляется кнопками



(последовательный перебор каналов) или (прокрутка по 10

каналов). Выбор канала осуществляется кнопкой . Если вы знаете номер нужного Вам канала, то можете набрать его с цифровой клавиатуры. Список каналов можно использовать как отдельно, так и вместе с телепрограммой.


Телепрограмма

Включается нажатием кнопки , при этом вызывается так же список каналов, перейдя в

программу нажав кнопку можно пролистывать её

кнопками , или можно переключить на


день вперёд/назад

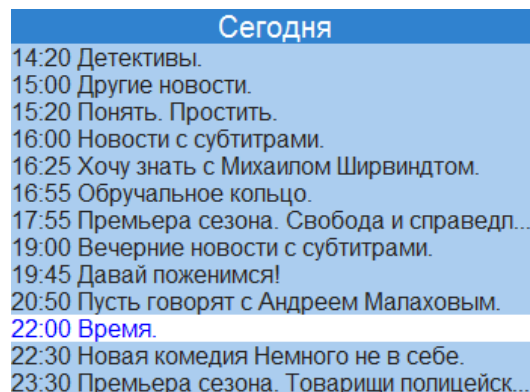

Меню настроек

Включает в себя:

- Видеорежим — разрешение видеовыхода (PAL, HD720p, HD1080i)
- Режим изображения — настройка соотношений сторон выводимого изображения
- Избранные каналы — возможность составления своего списка каналов на основе общего списка каналов.

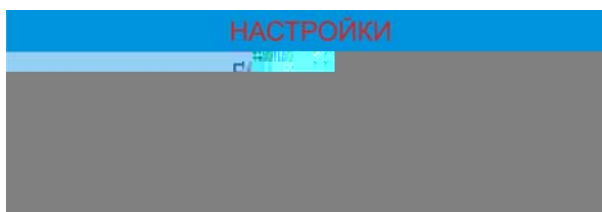

Избранное

Пользуясь навигационными кнопками в списке избранного помечаем нужный канал кнопкой **ENTER**, при этом номер отмечается зелёным цветом.


Выйдя из меню настроек уже можно вызывать избранное нажатием кнопки **HOME**, повторное нажатие кнопки переключает в список доступных каналов



Информация о канале


Появляется в момент выбора канала, переключении, или нажатием кнопки **INFO**.

Функция позволяет узнать номер канала, его название, текущее время, название передачи, которая транслируется в данный момент и будет транслироваться в ближайшие время.

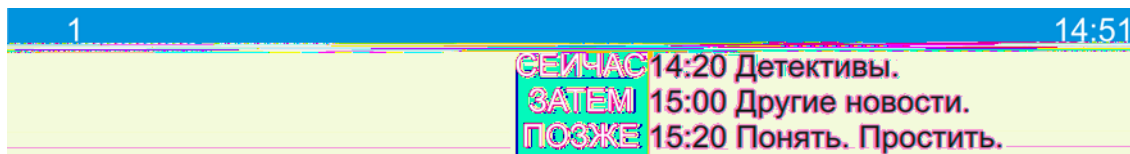

Смена звуковой дорожки

Осуществляется нажатием кнопки **PVR**, при этом внизу экрана появляется информация о номере дорожке и языке

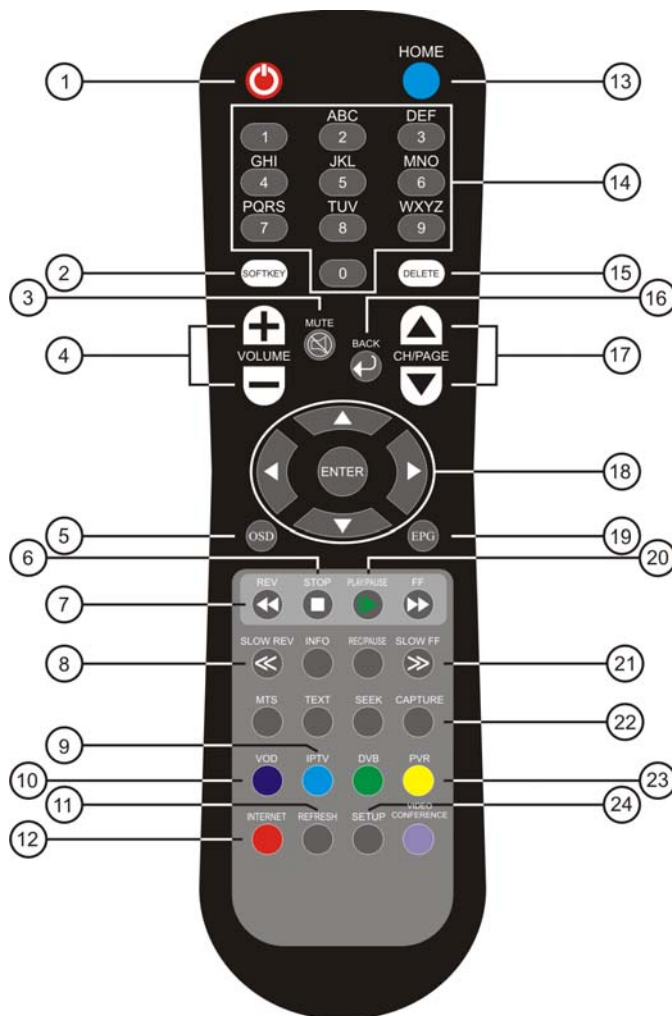

1. Переключение STB из режима ожидания в рабочий режим и обратно.
2. Переключение режима ввода текста. (не активно)
3. Используется для включения и выключения звука.
4. Регулировка уровня громкости.
5. Показать меню/скрыть все (меню,инфо,программа).
6. Остановка воспроизведения в режиме TVOD. (не активно)
7. Перемотка назад/вперед в режиме TVOD. (не активно)
8. Предыдущий день телепрограммы.
9. IPTV. (не активно)
10. VOD. (не активно)
11. Обновить страницу. (не активно)
12. INTERNET (не активно).
13. Переключение в режим избранное и обратно в общий список каналов.
14. Клавиши набора текста, переключение каналов.
15. Удаление текста.
16. Переключение на предыдущий канал.
17. Переключение каналов.
18. Навигационные клавиши.
19. EPG - расписание телепрограмм.
20. Пауза/Плей TVOD. (не активно)
21. Следующий день телепрограммы.
22. Включение режима автоматического поиска активного видеовыхода.
23. Переключение звуковой дорожки
24. Переход в меню настроек.